

ユーパ |E|Ü|P|A|

ボックスファン(家庭用)
FB-251シリーズ

- FB-251 (メカ式)
- FB-251TA (タイマー機能式)
- FB-251RIA (イオン+リモコン式)

BOX FAN

CONTENTS

- 1.安全上のご注意.....P.1
- 2.仕 様.....P.1
- 3.各部のなまえ.....P.2
- 4.ご使用方法.....P.3~5
- 5.お手入れの仕方.....P.6
- 6.修理を依頼される前に.....P.6
- 7.アフターサービスについて.....P.6
- 8.保証書(持込修理).....P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で永らくご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

この取扱説明書はFB-251、FB-251TA、FB-251RIAの3機種共用になっています。『ご使用方法』は各々の機種で異なりますので、お買い上げいただいた機種番号をご確認の上、該当するページをご覧ください。

別 売 部 品			
型 番	品 名	商品番号	価 格
FB-251RIA	リモコン	S0672	¥2,640

※価格は全て税込となります。



取扱説明書



保証書付き















1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

- 絵表示の例  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

 警告	
 お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。	 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
 修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。	 羽根・ガードをつけずに運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
 水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの原因となります。	

 注意	
 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電・火災の原因となります。	 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因となります。	 周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因となります。
 ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因となります。	 風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。
 交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。	 スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因となります。
 電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因となります。	 扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。


お願い 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 仕様

電 源	交流100V 50Hz/60Hz		
消 費 電 力	43W		
温度ヒューズ	115℃		
コード長さ	1.5m	質 量	3.5kg
首 振 角 度	0°~70°	上向き角度	90°
大 き さ	幅35cm×奥行15cm×高さ44cm		

3. 各部のなまえ

FB-251

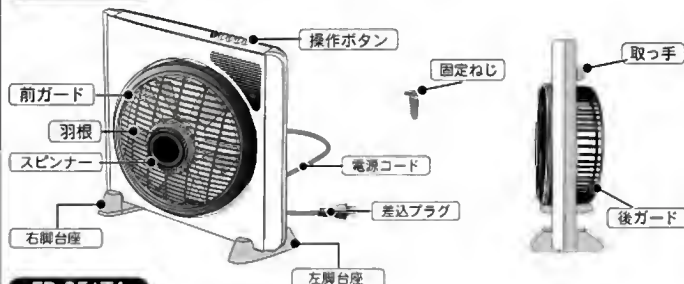

FB-251TA



FB-251RIA



4. ご使用方法

特に注意していただきたいこと

- 運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- 乳幼児、お年寄り、体調のすぐれない方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前にはタイマーをセットし時間を合わせてください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。

 カーテンなどを吸い込んだり、回転が妨げられたりしない安定した場所で使用してください。

脚台座の組立て方 **FB-251のみ**

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

注意


- 組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。組立て前、あるいは組立て中に「高さ調節ボタン」を操作しないでください。
- モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

■組立て方

①脚台座を本体に接続します。

※脚台座を接続する際、左右の脚台座を確認後、前後も確認し正しく接続してください。


②固定ねじを各脚台座穴に差込み、プラスドライバーで固定します。

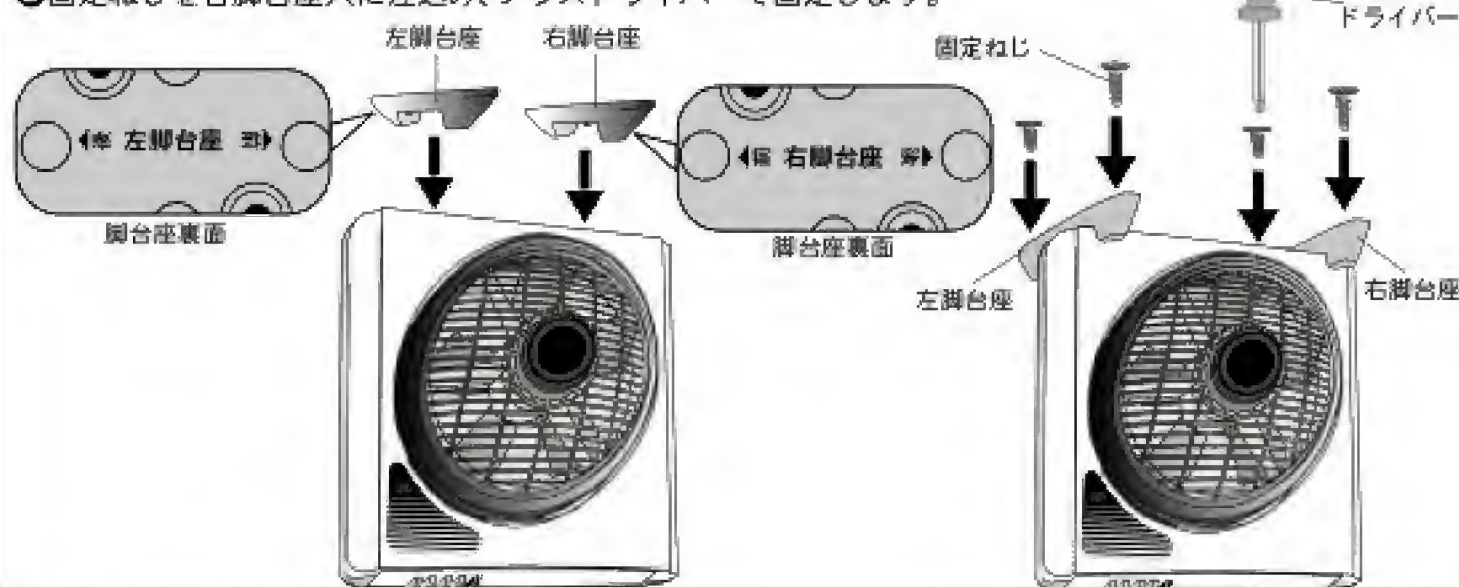

風向調節

上下調節

スタンドを片手で支えながら上下に動かします。

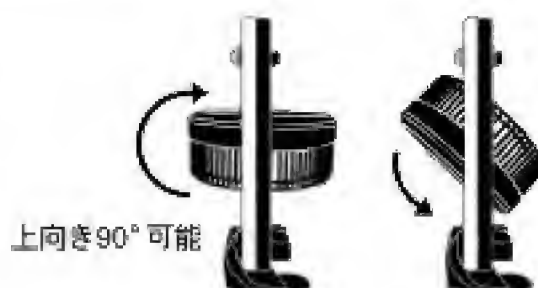


左右調節 **FB-251TA/FB-251RIAのみ**

首振り機能にし、お好みの位置で停止させてください。

注意

- 左右の角度を手で調節することはできません。

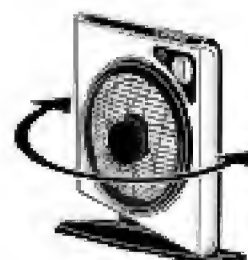

4. ご使用方法


リモコンの電池交換の仕方 **FB-251RIAのみ**

リモコンの裏側の電池蓋を指で押し下げながら電池蓋を手前側にスライドさせ開きます。


⊕ ⊖の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終わったら、先ほどと逆の要領でリモコンに電池蓋を装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

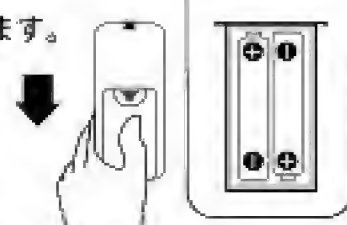

基本操作 FB-251 (メカ式)


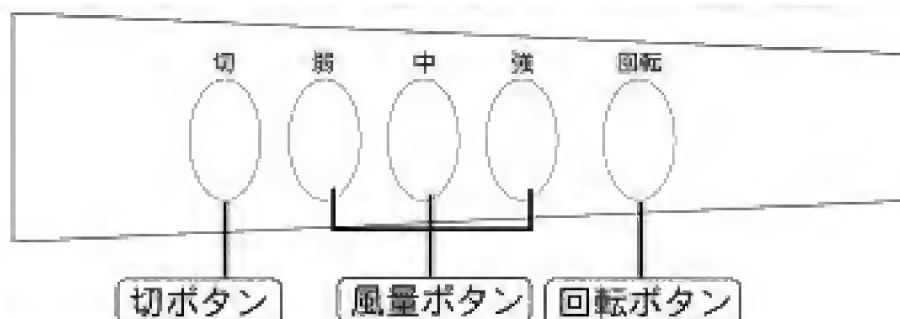


通常運転 お好みの風量ボタンを押します。

回 転 風向きを回転させたい場合は回転ボタンを押します。

運転を終了する場合 切ボタンを押します。
※ご使用以外の時は差込プラグをコンセントから抜いてください。

基本操作 FB-251TA (タイマー機能)

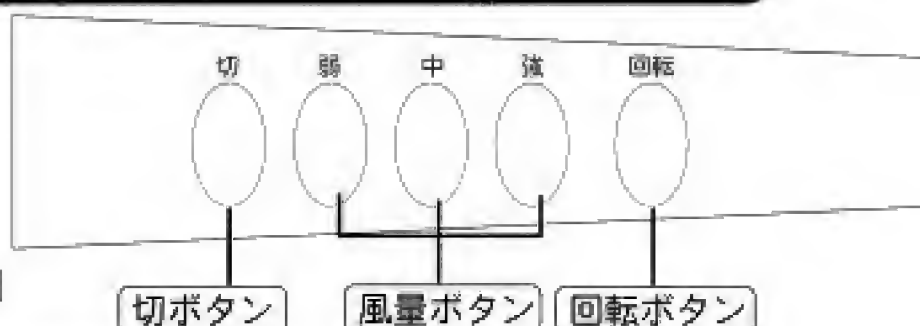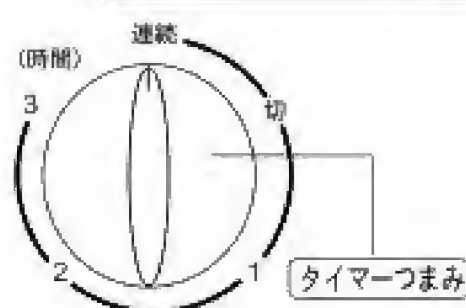

通常運転 ①タイマーつまみが「連続」の位置になっていることを確認してください。
②お好みの風量ボタンを押します。
※通常はタイマーつまみを「連続」の位置に合わせてください。

回 転 風向きを回転させたい場合は回転ボタンを押します。

タイマー運転 ①タイマーつまみをお好みの時間に合わせます。
②お好みの風量ボタンを押します。
※セット時間が1時間以下の場合は一度「1」まで回わしてから設定してください。


首振り機能 首振り機能ボタンを押します。
※左右の角度を手で調節することはできません。



△ 注意 風量調節つまみを「切」にする前に必ず回転運転、首振り運転を中止させてください。

4. ご使用方法

基本操作 FB-251RIA (リモコン・マイナスイオン)

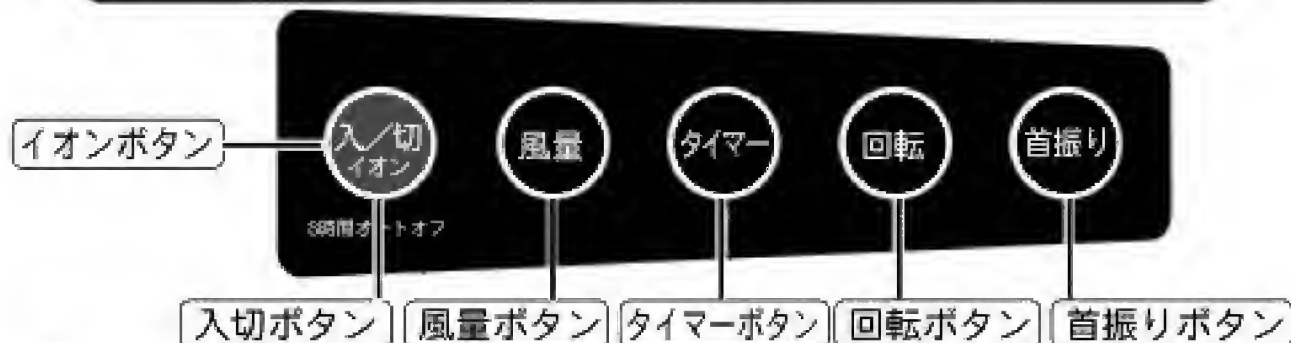

通常運転 (表示ランプ：点灯)
入／切ボタンを押します。

風量ボタン (表示ランプ：点灯)
風量ボタンを押してお好みの風に合わせてください。
ボタンを押すごとに中→強→弱→中とランプが移動します。
※運転開始時の風量は、『中』になっています。

回 転 (表示ランプ：点灯)
風向きを回転させたい場合は回転ボタンを押します。

**タイマー
運転** (表示ランプ：点灯)
タイマーボタンを押すと自動停止時間を設定できます。
ボタンを押すごとに1-7時間まで、お好みの時間に設定することができます。

**マイナス
イオン** (表示ランプ：点灯)
運転が『入』の状態の時、イオンボタンを押すとマイナス
イオン発生器が働き、お部屋を爽やかな環境にするマイ
ナスイオンを空气中に放出します。

注意 マイナスイオン発生口には、触れないでください。故障の
原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。吹出
口や隙間に棒や金属物などの異物をいれないでください。
けが、感電の恐れがあります。

首振り機能 首振り機能ボタンを押します。
※左右の角度を手で調節することはできません。

**リモコン
の使用** リモコンにより同様の操作をすることが可能です。
※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルの
ランプで表示されます。



リモコン

8時間オートオフについて

運転開始から8時間が経過すると電源ランプが点滅し、自動的に電源が切れます。運転を再開させる場合は、一旦入／切ボタンを押し電源を切り、再び電源を入れてください。

※タイマー設定時は、設定したタイマー時間が経過すると自動的に電源が切れます。

5. お手入れの仕方

⚠ 警告

- お手入れ前に、運転を停止し必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。
※感電、ショート、やけどの原因になります。

⚠ 注意

- 台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。
- 水をかけて洗わないでください。
(感電、故障の原因になります)



- 本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布でから拭きしてください。
- ※ホコリなどが多量につくと、モーターが加熱したり異常な振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。

6. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。 ●タイマーが切になってませんか。(FB-251TA) ●停電していませんか。
羽根は回るが異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。
リモコンで操作できない FB-251RIのみ	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方(⊕ ⊖ の方向)は間違っていないですか。
停電後正常な運転ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●差込プラグを抜いて差し直してください。

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

輸入元 ^{ツサンクエン} 燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間:月～金曜日 9時～12時/13時～17時(土・日曜・祝日はお休み)

<http://www.tsannkuen.jp>